


Set Zahrádka DUO-plast

Kód produktu: 0111128

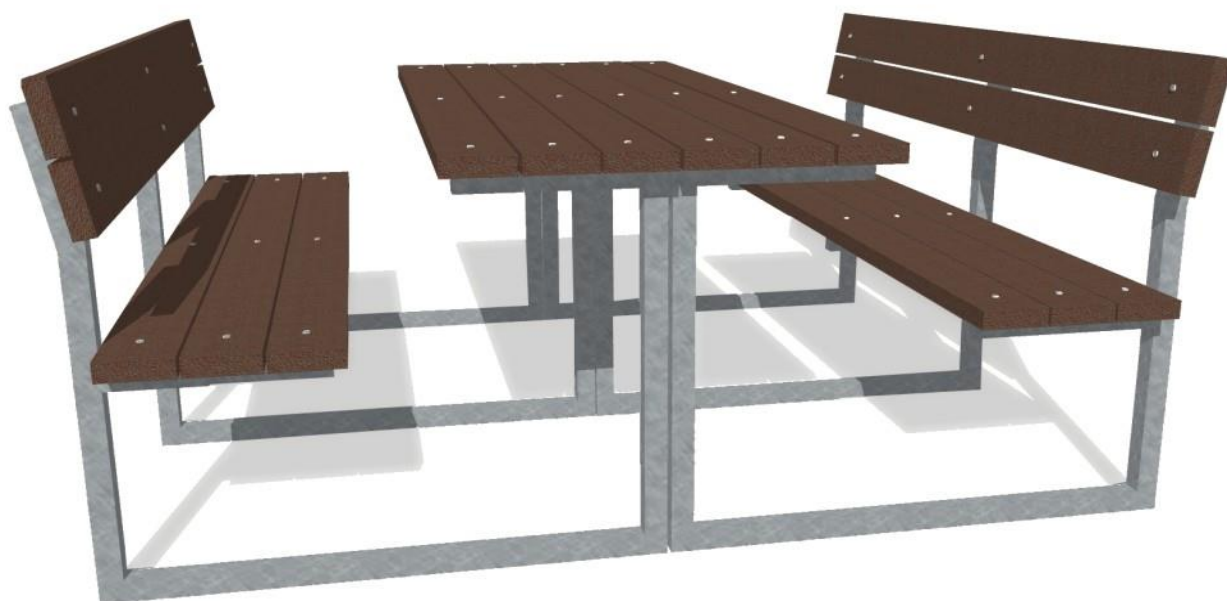

Postup složení

1. Dle kusovníku překontrolujeme veškeré díly
2. Vybereme vhodné místo pro sestavení setu (rovná podlaha)
3. Jednotlivé páry konstrukcí přišroubujeme k sobě šrouby M8 × 90 mm
4. Do připravených otvorů v prknech vsadíme šrouby
5. Prkna postupně našroubujeme na konstrukci-**matice dotahujeme pouze prsty**
6. Set stavíme tak, aby čela prken byla v jedné ose a konstrukce kolmo k prknům.
7. Matice dotahujeme rovnoměrně, a aby nedošlo k poškození prken
8. Po 14. dnech opět veškeré šroubové spoje dotáhneme

Zásady kontroly a údržby

Při pravidelné prohlídce je zapotřebí zkontrolovat veškeré šroubové spoje. V případě uvolnění kotvicích prvků je nutné jejich dotažení. Pokud kotvicí prvek chybí, je třeba ho neprodleně nahradit.

Povrchová úprava se u plastových prken neprovádí, tedy není zapotřebí žádná údržba. V případě poškození povrchové úpravy doporučujeme opravit zinkovým sprejem nebo nátěrovou hmotou Alkyton.

Kusovník

Prkna 1.0 m a 1.2 m	
4 ks	Kovová noha z jeklu 40x40 s opěradlem
16 ks	Plastové prkno Délka×120×40 mm
36 ks	Vratový šroub M8 × 90 mm
36 ks	Standardní podložka M8
36 ks	Matice M8
12 ks	Plastová zátka 40x40

Prkna 1.5 m a 1.7 m	
6 ks	Kovová noha z jeklu 40x40 s opěradlem
16 ks	Plastové prkno Délka×120×40 mm
54 ks	Vratový šroub M8 × 90 mm
54 ks	Standardní podložka M8
54 ks	Matice M8
9 ks	Plastová zátka 40x40

Prkna 2.0 m	
6 ks	Kovová noha z jeklu 40x40 s opěradlem
16 ks	Plastové prkno Délka×120×50 mm
48 ks	Vratový šroub M8 × 100 mm
6 ks	Vratový šroub M8 × 90 mm
54 ks	Standardní podložka M8
54 ks	Matice M8
9 ks	Plastová zátka 40x40